


LG Washer/Dryer Operation Tutorial

Tutorial sul funzionamento della lavatrice/asciugatrice LG




1. Separate clothing according to fabric type, dirt level, color and quantity **Recommend: MAX 10 lbs**
2. Open the door and load the garments into the appliance
3. Verify objects are **NOT** trapped in the flexible door seal to prevent damage to the garments and gasket.

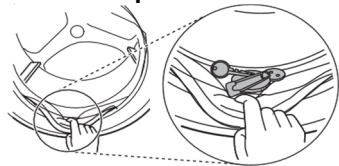

4. Add detergent or fabric softener. Place detergent 'pod' inside the appliance with the garments **OR** add the

appropriate amount of detergent and if necessary, add fabric softener to the appropriate trays of the dispenser.

located on the front, top left corner of the appliance.

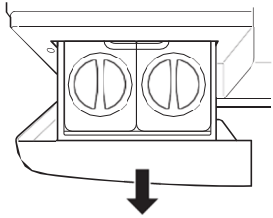

DO NOT place the detergent 'pod/packet' in the dispenser

5. Press the 'Power' button to turn on the appliance



6. Choose the desired cycle:

- Press the cycle key repeatedly or turn the cycle selection knob to select the desired cycle
- At this point select washing temperature and spin speed. Pay attention to the fabric care labels on your clothes.



7. Start the cycle:

- Press the **Start/Pause** button to start the cycle.



The appliance is activated briefly without water to measure the weight of the load. If you do not press the **Start/Pause button** within a certain time, the appliance turns off by cancelling all settings

- **NOTE:** In the following case, the door does not open even if you pause the washing program or turn off the washing machine:
- When the washing machine starts a washing program and has water inside the drum, the door does not open to prevent flooding until the washing machine completely drains the water.


8. End of cycle

- At the end of the cycle, an acoustic signal is sounded.
Remove the laundry immediately from the appliance to prevent it from wrinkling

Tutorial sul funzionamento della lavatrice/asciugatrice LG




1. Abbigliamento separato in base al tipo di tessuto, al livello di sporco, al colore e alla quantità **Consiglia: MAX 6 kg**
2. Aprire la porta e caricare i capi nell'apparecchio
3. Verificare che gli oggetti **NON siano** intrappolati nella guarnizione flessibile della porta per evitare danni agli indumenti e alla guarnizione.

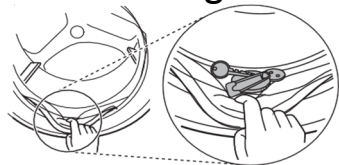

4. Aggiungere detersivo o ammorbidente. Posizionare la "cialda" di detersivo all'interno dell'apparecchio con i capi **OPPURE** aggiungere la quantità appropriata di detersivo e,

se necessario, aggiungere ammorbidente nelle apposite vaschette dell'erogatore.

situato nell'angolo anteriore in alto a sinistra

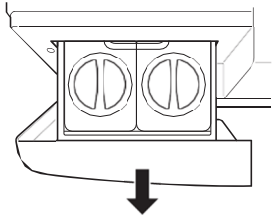

dell'apparecchio. **NON mettere la "cialda/confezione" del detersivo nell'erogatore**


5. Premere il pulsante "Power" per accendere l'apparecchio



6. Scegli il ciclo desiderato:

- Premere ripetutamente il tasto ciclo o ruotare la manopola di selezione del ciclo per selezionare il ciclo desiderato

- A questo punto selezionare la temperatura di lavaggio e la velocità di centrifuga. Presta attenzione alle etichette per la cura dei tessuti sui tuoi vestiti.

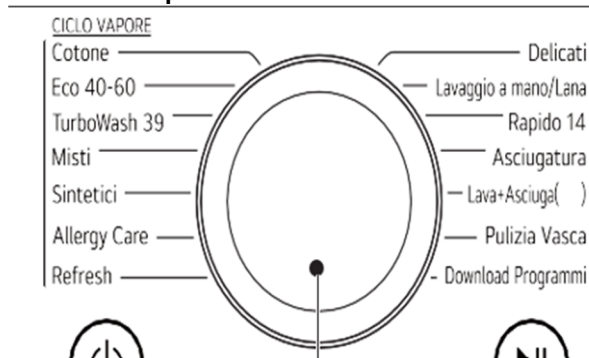

7. Avvia il ciclo:

-Premere il pulsante **Avvio/Pausa** per avviare il ciclo.



L'apparecchio viene attivato brevemente senza acqua per misurare il peso del carico. Se non si preme il **pulsante Avvio/Pausa** entro un certo tempo, l'apparecchio si spegne annullando tutte le impostazioni

NOTA: Nel seguente caso, l'oblò non si apre anche se si mette in pausa il programma di lavaggio o si spegne la lavatrice:

Quando la lavatrice avvia un programma di lavaggio e ha acqua all'interno del cestello, la porta non si apre per evitare allagamenti fino a quando la lavatrice non scarica completamente l'acqua.

8. Fine del ciclo

- Al termine del ciclo viene emesso un segnale acustico. Rimuovere immediatamente il bucato dall'apparecchio per evitare che si sgualcisca

